取付説明書



とびらポケット(ハンギング付)

■取付前にこの説明書をよくお読みいただき、正しく取付けしてください。


スライド米びつ (CP-306) を併設する場合

注意

スライド米びつ同梱の取扱説明書とは取付位置が異なります。必ず下記を参考に取付けてください。 ※とびらポケット(ハンギング付)と干渉し、スライド米びつが引き出せないことがあります。

■スライド米びつの取付け

- ①レールを付属のねじ(トラスタッピン4×16)4本で図の位置に取付け、米びつを設置します。
- ②◆とびらポケット(ハンギング付)の取付けへ進みます。

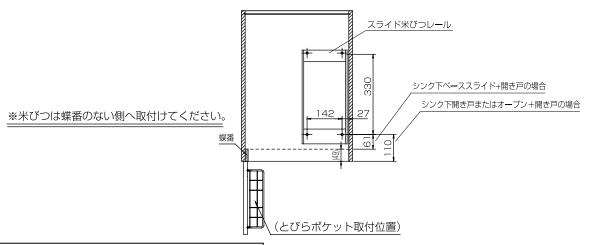


スライド米びつ (CP-306) を併設しない場合

- ◆とびらポケット(ハンギング付)の取付けへ進みます。
- ◆とびらポケット(ハンギング付)の取付け


注意

必ず取付する扉をユニットから外し平置きした状態で作業をしてください。 ※ケガをする恐れがあります。

●完成状態図

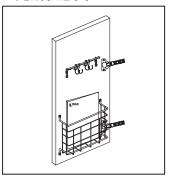

●同梱部材

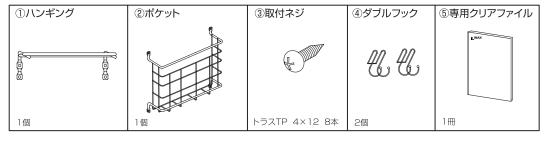

●取付方法

裏面を参照してください。

裏頁

●取付方法

- 1. ユニットに扉を取付け、蝶番調整を行います。(本体の取扱説明書参照)
 - ※扉調整をしていない状態でとびらポケットを取付けると部材が蝶番やユニット側板に干渉する恐れがあります。
- 2. とびらポケット (ハンギング付) の取付け


①ハンギング ②ポケットとも下穴 $(4-\phi2.5)$ をあけ、③ねじで取付けます。

€注意

※下穴を貫通させないよう、注意してください。

<けこみなし 扉の場合>

<けこみ付 扉の場合>

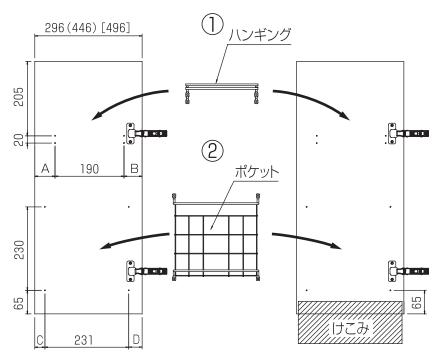

| | 単位:mm | | |
|---|-------|-----|-----|
| | 扉巾寸法 | | |
| | 296 | 446 | 496 |
| А | 56 | 156 | 206 |
| В | 50 | 100 | 100 |
| С | 28 | 128 | 178 |
| D | 37 | 87 | 87 |

※図は左開きの場合。右開きの場合は左右反転。

- ④ダブルフックをハンギングに取付けます。
- ⑤専用クリアファイルをポケットに入れて完成。